


Genexis Pure ED504 G.fast-modeemin pikaohje


Laitteen painikkeet ja portit

1. Reset – laite palautuu tehdasasetuksille painamalla nappia pohjassa n. 15 sekunnin ajan.
2. WAN – G.fast-modeemin voi yhdistää esim. toisen reitittimen perään yhdistämällä siitä Ethernet-kaapeli G.fast-modeemin WAN-porttiin.
3. LAN 1-4 – Kodin laitteiden (esim. tietokone, tulostin) yhdistäminen Ethernet-kaapelilla. Kaikki LAN-portit ovat palomuurin (NAT) takana.
4. USB 2.0 – Ulkoisten laitteiden yhdistäminen modeemiin.
5. DSL – Yhdistä G.fast-modeemi asunnon puhelinpistokkeeseen RJ11-kaapelilla.
6. TEL 1-2 – Puhelinpistokkeet eivät ole käytössä.
7. On/Off – Virtakytkin.
8. Power – Virtaliitin.

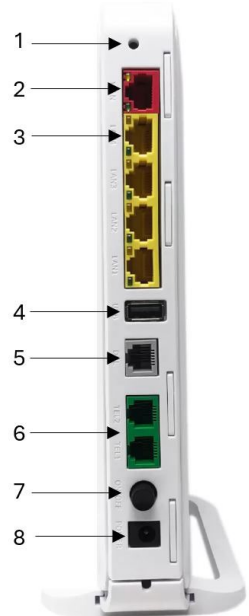

Laitteen merkkivalot

1. Status – Vihreä: virta päällä. / Keltainen: käynnistymässä. / Punainen: vikatilanne.
2. Uplink – Vihreä: G.fast-yhteys talojakamoon kunnossa. / Ei valoa: ei yhteyttä.
3. Internet – Vihreä: Internet-yhteys muodostettu. / Vilkuva vihreä: virhe, ei IP-osoitetta. / Ei valoa: ei Internet-yhteyttä.
4. Phone – Ei käytössä.
5. WiFi – Vihreä: WLAN-yhteys on aktiivinen / Ei valoa: WLAN-verkko suljettu tai ei liikennettä.
6. Mode – Paina 3 sekunnin ajan niin WPS-toiminto aktivoituu. Paina 10 sekuntia niin WLAN-verkko sammuu.

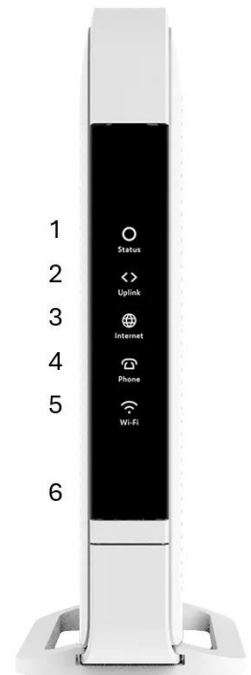


Laitteen hallinta

Laite toimii perusasetuksilla, mutta käyttäjät pääsevät halutessaan säätämään modeemin asetuksia (esim. WLAN-verkon nimeä ja salasanaa). Laitteen hallintaan pääsee kirjautumalla web-selaimella osoitteeseen <http://192.168.1.1>
Käyttäjätunnus ja salasana hallintasivulle kirjautumiseen löytyy tarrasta laitteen pohjasta.

Genexis Pure ED504 G.fast-modemets snabbguide


Apparatens knappar och portar

1. Reset – apparaten återställs till fabriksinställningarna genom att trycka på knappen i ca 15 sekunder.
2. WAN – G.fast-modemet kan kopplas t.ex. till en annan router genom att koppla en Ethernet-kabel från den andra apparaten till G.fast-modemets WAN-port.
3. LAN 1-4 – Koppla hemmets apparater (t.ex. dator, printer) med Ethernet-kabel till portarna. Alla LAN-portar är bakom brandmur (NAT).
4. USB 2.0 – Koppling av yttre apparater till modem.
5. DSL – Koppla G.fast-modemet till bostadens telefonkontakt med RJ11-kabel.
6. TEL 1-2 – Telefonkontakterna är inte i bruk.
7. On/Off – Strömavbrytare.
8. Power – Strömkontakt.

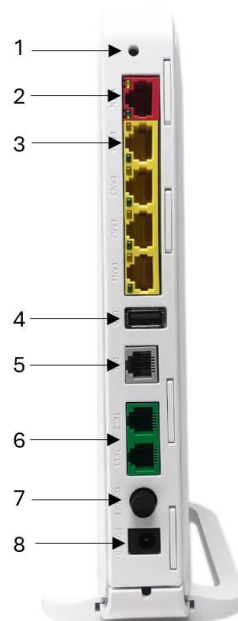

Apparatens signallampor

1. Status – Grön: strömmen är på. / Gul: startar. / Röd: felsituation.
2. Uplink – Grön: G.fast-förbindelsen till husfördelningen är i skick. / Ej ljus: ingen förbindelse.
3. Internet – Grön: Internet-förbindelsen är kopplad. / Blinkande grön: felsituation, ingen IP-adress. / Inget ljus: ingen Internet-förbindelse.
4. Phone – Ej i bruk.
5. WiFi – Grön: WLAN-förbindelsen är aktiv. / Inget ljus: WLAN-nätet är stängt eller ingen trafik.
6. Mode – Tryck i 3 sekunder, så aktiveras WPS-funktionen. Tryck i 10 sekunder, så stängs WLAN-nätet av.

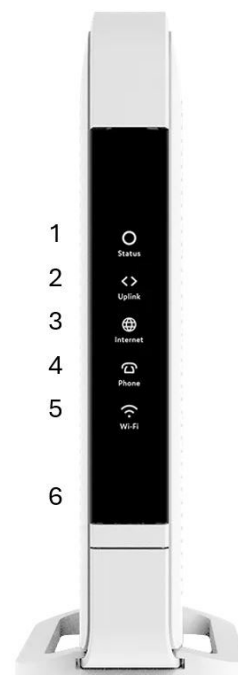

Apparatens hantering

Apparaten fungerar med basinställningarna, men användarna kan justera modemets inställningar vid behov (t.ex. WLAN-nätets namn och lösenord).

Man kommer till modemets hanteringssida genom att logga in på webbadressen <http://192.168.1.1>. Användarkoden och lösenordet till hanteringssidan finns på klistermärket på apparatens undersida.