

Bruksanvisning

Fiberterminal Genexis FiberTwist XGS2420



Signallampor

SYSTEM

Grön kontinuerlig: Systemet är på, allt OK.

Grön blinkande: Startar / Programuppdatering, vänta.

Röd, kontinuerlig eller blinkande: Felläge. Stäng av fiberterminalen för ca 10 sekunder. Om detta inte hjälper, kontakta LPOnet.

FÖRBINDELSE

Grön kontinuerlig: Fiberförbindelsen OK i nätet.

Grön blinkande: Internet i bruk, OK.

Borta: Fiberförbindelsen har ännu inte uppstått eller apparaten är avstängd.

KABEL-TV

Grön kontinuerlig: Kabel-tv-förbindelsen OK.

Grön blinkande: Startar, vänta.

Borta: Kabel-tv-tjänsten har ej tagits i bruk / Förbindelsen fungerar inte / Apparaten är avstängd.


Justering av signallampornas ljusstyrka (DIM)

Tre olika lägen genom att trycka: Klar - svagare - avstängd.

Lösgörning (UNLOCK)

Mekanisk lösgörning av fiberteminalen. **Försök ej själv lösgöra fiberterminalen!**

Portar och kontakter

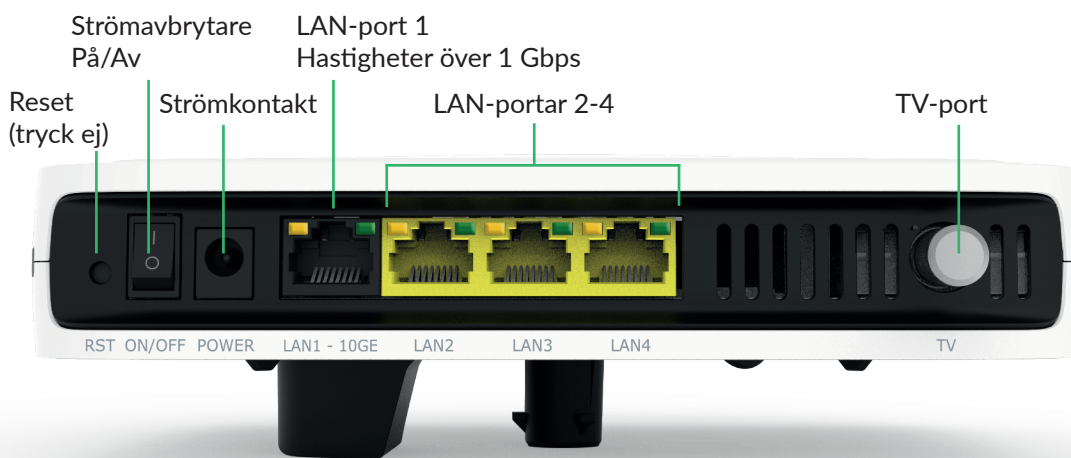

Koppla en skild WLAN-router eller brandmur till vilken Ethernet-port (LAN) som helst. Om du har i bruk en nätförbindelse, som är **över 1 Giga** (1000 Mbps), koppla routern till LAN1-porten.

OBS! Koppla inte datorn direkt till LAN-portarna, om du inte har skött om datorns dataskydd! Du kan beställa dataskyddstjänsten via LPOnets kundbetjäning, tel. 019 5058400, kundbetjanning@lponet.fi.

OBS!

- **Lösgör aldrig fiberkabeln från kontakten!** Signalen sänds med laserteknik. Om laserljuset träffar ögat, kan synskador uppstå.
- Fiberterminalen levereras färdigt installerad. Försök inte själv flytta på installationsplatsen eller ändra fiberkabelns kopplingar.
- Försök inte öppna fiberterminalen från underlaget.
- Tryck inte på Reset-knappen.
- Fiberterminalen sköts och övervakas på distans av LPOnet, och **LPOnet ansvarar för apparatens service**. Kontakta LPOnet, om det förekommer problem i apparaten eller förbindelsen.

Störningsanmälningar: 0800 915019 (samtalet avgiftsfritt, 24/7) eller via nätet <https://lponet.fi/hairioilmoitukset/>