

Käyttöohje

Kuitupääte Genexis FiberTwist XGS2420



Merkkivalot

JÄRJESTELMÄ

Vihreä jatkuva: Järjestelmä on päällä, kaikki OK.

Vihreä vilkkuva: Käynnistymässä / Ohjelmistopäivitys, odota.

Punainen, jatkuva tai vilkkuva: Virhetilanne.

Sammuta kuitupäätelaite n. 10 sekunniksi. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä LPOnetiin.

YHTEYS

Vihreä jatkuva: Valokuituyhteys verkkoon OK.

Vihreä vilkkuva: Nettiyhteys käytössä, OK.

Pois: Valokuituyhteys ei vielä ole muodostunut tai laite on pois päältä.

KAAPELI-TV

Vihreä jatkuva: Kaapeli-tv-yhteys OK.

Vihreä vilkkuva: Käynnistymässä, odota.

Pois: Kaapeli-tv-palvelua ei ole otettu käyttöön / Yhteys ei ole kunnossa / Laite on pois päältä.


Merkkivalojen kirkkauden säätö (DIM)

Kolmiportainen säätö painalluksilla: Kirkkain - himmennetty - sammutettu.

Lukitus (UNLOCK)

Mekaaninen lukituksen irrotus. Älä yritä itse irrottaa kuitupäätettä!

Portit ja kytkimet

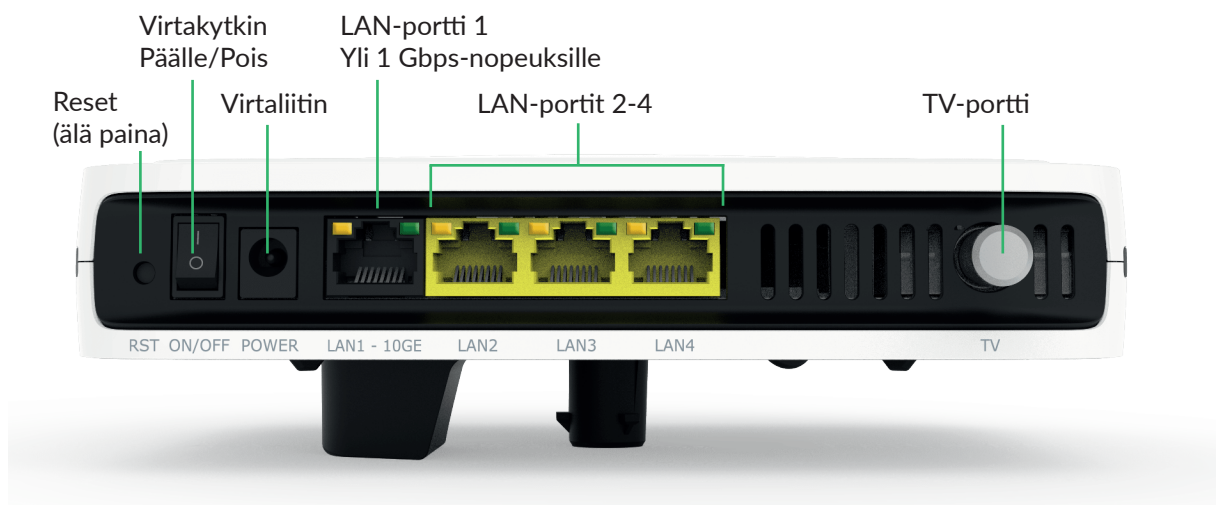

Kytke erillinen WLAN-reititin tai palomuuuri mihin tahansa Ethernet-porttiin (LAN). Mikäli käytössä on **yli 1 Gigan** (1000 Mbps) verkkoyhteys, kytke reititin LAN1-porttiin.

HUOM! Älä kytke tietokonetta suoraan LAN-portteihin, ellet ole huolehtinut tietokoneen tietoturvasta! Voit tilata tietoturvapalvelun LPOnetin asiakaspalvelusta, puh. 019 5058400, asiakaspalvelu@lponet.fi.

HUOM!

- **Älä milloinkaan avaa kuitukaapelin liitäntää!** Signaali siirretään käyttämällä laservaloa. Silmän altistuminen laservalolle saattaa johtaa näkövaurioihin.
- Kuitupääte toimitetaan asennettuna. Älä yritä omin päin muuttaa asennuspaikkaa tai kuituliittimen kytkentöjä.
- Älä yritä avata tai irrottaa kuitupäätettä alustastaan.
- Älä paina Reset-nappia.
- Kuitupääte on LPOnetin etähallinnassa ja valvonnassa, ja **LPOnet vastaa laitteen huollosta**. Ota yhtettä LPOnetiin, mikäli laitteessa tai yhteydessä on ongelmaa.

Häiriöilmoitukset: 0800 915019 (puhelu maksuton, 24/7) tai netin kautta <https://lponet.fi/hairioilmoitukset/>