


LPO WiFi -palvelun käyttöönotto

Genexis Pulse EX600 – pika-asennusohje

Pakkauksen sisältö

- Pulse EX600 -laite
- Virtalähde
- Verkkokaapeli
- Tarrat kirjautumistunnuksista
- Tulpat ja ruuvit

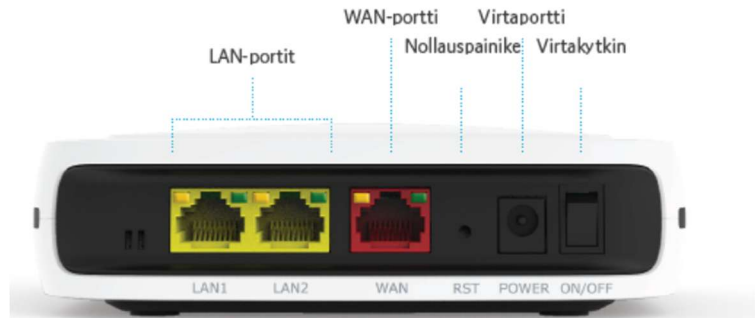

Sijoittaminen

- Laitteen voi asettaa tasaiselle alustalle tai kiinnittää seinään.
- Suositellaan sijoittamista avoimeen paikkaan, kauemmas muista esineistä.
- Seinäasennukseen tarvittava porauskuvio löytyy osoitteesta: <https://genexis.eu/product/pulse/downloads>
- Huomioi, että laite tarvitsee sähköä, eli pistorasian tulee olla lähellä.

Ensimmäisen WiFi-tukiaseman asennus

1. Aseta ensimmäinen Pulse EX600 lähelle kuitupäätelaitetta. Pulse EX600 toimii kuitupäätelaitteen mukaan joko reitittimenä ja/tai langattoman verkon tukiasemana.
2. Kytke Ethernet-verkkokaapeli kuitupäätelaitteen porttiin ja Pulse EX600:n WAN-porttiin (punainen portti).
3. Kytke virtalähde pistorasiaan ja laitteeseen.
4. Kytke laite päälle virtakytkimestä.
5. Odota, kunnes tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisen vihreänä. Langaton verkko on nyt käyttövalmis. Langattoman verkon nimi (Network) ja salasana (WiFi-key) löytyvät laitteen pohjasta.

Muiden Pulse EX600 -laitteiden asentaminen verkon lisätukiasemiksi

Jos sinulla on useampia Pulse EX600 -laitteita, voi muut laitteet yhdistää verkon lisätukiasemiksi laajentamaan langatonta verkkoa, jolloin ne muodostavat yhden yhtenäisen Mesh-verkon.



Langattoman lisätukiaseman lisääminen

1. Sijoita lisätukiasema ensimmäisen WiFi-tukiaseman kantaman alueelle.
2. Kytke virtalähde ja laite päälle.
3. Odota, että tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä.

4. Paina lisätukiaseman kannessa keskellä olevaa käyttötilapainiketta kerran (merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä).
5. Paina ensimmäisen, kuitupäätelaitteeseen yhteydessä olevan Pulse EX600 -laitteen käyttötilapainiketta kahden minuutin sisällä.
6. Yhdistäminen on onnistunut, kun molempien laitteiden merkkivalot palavat jälleen tasaisen vihreänä. Laite voi tässä yhteydessä käynnistyä uudelleen.
7. Samoin toimitaan muiden lisätukiasemiksi lisättävien Pulse EX600 -laitteiden kanssa. Tee lisäys aina yksi laite kerrallaan.

Kiinteä lisätukiasema

Saat parhaat nopeudet irti langattomasta verkostasi, jos kytket lisätukiasemat kiinteästi Ethernet-kaapelilla.

1. Kytke Ethernet-verkkokaapeli ensimmäisen WiFi-tukiaseman LAN-portista (keltainen) lisätukiaseman WAN-porttiin (punainen).
2. Kytke virtalähde ja laite päälle.
3. Odota, että merkkivalo palaa tasaisen vihreänä. Erillistä pariliitosta ei tässä tarvita.

WiFi-yhteyden kytkeminen/katkaiseminen

- Pois päältä: Pidä käyttötilapainiketta painettuna, kunnes merkkivalo muuttuu keltaiseksi.
- Päälle: Pidä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu tai palaa vihreänä.

Omien laitteiden yhdistäminen langattomaan verkkoon

1. Hae saatavilla olevat WiFi-verkot laitteellasi.
2. Valitse ensimmäisen, kuitupäätelaitteeseen yhteydessä olevan Pulse EX600:n pohjassa olevaan tarraan merkitty verkon nimi (Network).
3. Syötä salasana (WiFi-key), joka löytyy samasta tarrasta.

WiFi-verkon asetusten muuttaminen

WiFi-palvelu on LPOnetin ylläpidossa ja hallinnassa. Saat WiFi-verkon tunnuksia muutettua olemalla yhteydessä LPOnetin asiakaspalveluun. Asetusten muuttaminen onnistuu myös asiakkaan luona tapahtuvan asennuksen yhteydessä.

Merkkivalojen ja painikkeiden toiminnot

- | | |
|--|--|
| • Vihreä: Käyttövalmis, toiminnassa | • Vilkkuva sininen: Pariliitos (WPS) käynnissä |
| • Vihreä vilkkuu: yhteysongelma | • Punainen: Vikatila |
| • Keltainen: Käynnistyy | • Ei valoa: laite ei ole päällä / ei saa virtaa. |
| • Keltainen vilkkuu: ohjelmiston alustus | |

Tehdasasetusten palautus

- Jos laitteiden pariliitos ei jostain syystä onnistu, tee laitteille tehdasasetusten palautus.
- Paina nollauspainiketta (esim. suoristetulla klemmarilla) noin 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. (Alle 10 sekunnin painallus käynnistää laitteen uudelleen ilman resetointia.)
- Odota, että merkkivalo muuttuu taas vihreäksi.